


# Assembly Instructions

## Instructions d'Assemblage

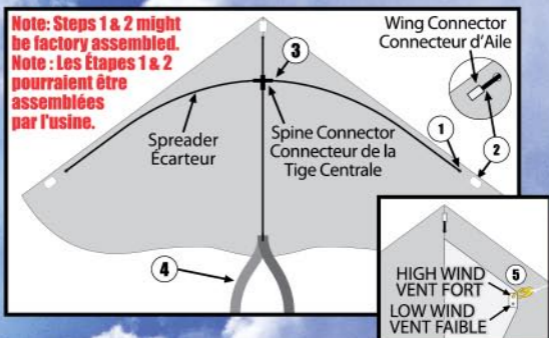

- 1. On the back of kite, pass Spreader through Hole.**  
Sur le dos du cerf-volant, passez l'Écarteur à travers le Trou.
- 2. Insert Spreader into Wing Connector on the front of the kite.**  
Insérer l'Écarteur dans le Connecteur d'Aile sur le devant du cerf-volant.
- 3. Back on the back of the kite, insert Spreader into Spine Connector. Repeat previous steps for other side.**  
De retour sur le dos du cerf-volant, insérer l'Écarteur dans le Connecteur de la Tige Centrale. Répétez les étapes précédentes pour l'autre côté.
- 4. Unwind SkyTails®.**  
Déroulez les SkyTails®.
- 5. Attach QuikClip® to the Eyelet on the Keel.**  
Attachez le QuikClip® à l'Œillet sur la Quille.

# Flying Instructions

## Instructions pour Faire Voler le Cerf-volant

- 1. Always find a location that is open and free of buildings or trees.**  
Assurez-vous de toujours faire voler votre cerf-volant dans un espace ouvert et loin des édifices et des arbres.
- 2. With your back to the wind, release your kite into the air.**  
Le dos au vent, lancer votre cerf-volant dans les airs.
- 3. Let the line out slowly while occasionally tugging to gain altitude.**  
Donner lentement de la corde en tirant par moment pour gagner de l'altitude.
- 4. For an assisted launch, have a friend hold your kite 50 feet / 15.24 meters downwind and release your kite.**  
Pour un décollage assisté, demandez à un ami de tenir votre cerf-volant à 50 pieds / 15,24 mètres de vous, sous le vent, puis demandez- lui de le relacher.
- 5. Pull in line to gain altitude and release slowly for more distance.**  
Enrouler la corde pour gagner de l'altitude et relacher la lentement pour plus de hauteur.