


Assembly Instructions

Instructions d'Assemblage

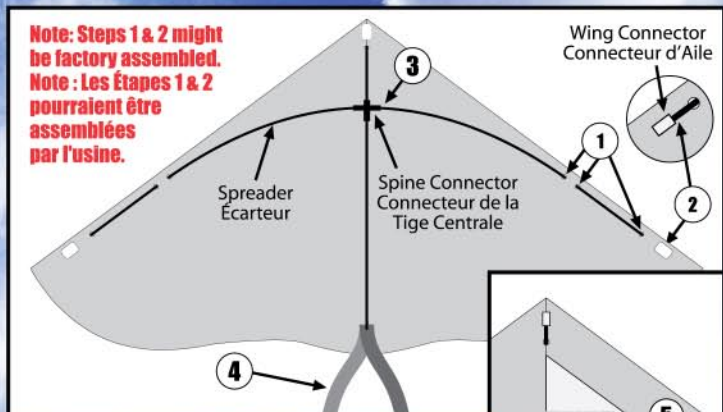

Note: Steps 1 & 2 might be factory assembled.
Note : Les Étapes 1 & 2 pourraient être assemblées par l'usine.

1. On the back of kite, pass Spreader through Holes.
Sur le dos du cerf-volant, passez l'Écarteur à travers les Trous.

2. Insert Spreader into Wing Connector on the front of the kite.
Insérer l'Écarteur dans le Connecteur d'Aile sur le devant du cerf-volant.

3. Back on the back of the kite, insert Spreader into Spine Connector. Repeat previous steps for other side.
De retour sur le dos du cerf-volant, insérer l'Écarteur dans le Connecteur de la Tige Centrale. Répétez les étapes précédentes pour l'autre côté.

4. Unwind SkyTails®.
Dérroulez les SkyTails®.

5. Attach QuikClip® to the Eyelet on the Keel.
Attachez le QuikClip® à l'Oeillet sur la Quille.

Flying Instructions

Instructions pour Faire Voler le Cerf-volant

1. Always find a location that is open and free of buildings or trees.
Assurez-vous de toujours faire voler votre cerf-volant dans un espace ouvert et loin des édifices et des arbres.

2. With your back to the wind, release your kite into the air.
Le dos au vent, lancer votre cerf-volant dans les airs.

3. Let the line out slowly while occasionally tugging to gain altitude.
Donner lentement de la corde en tirant par moment pour gagner de l'altitude.

4. For an assisted launch, have a friend hold your kite 50 feet / 15.24 meters downwind and release your kite.
Pour un décollage assisté, demandez à un ami de tenir votre cerf-volant à 50 pieds / 15,24 mètres de vous, sous le vent, puis demandez- lui de le relacher.

5. Pull in line to gain altitude and release slowly for more distance.
Enrouler la corde pour gagner de l'altitude et relacher la lentement pour plus de hauteur.