



Assembly Instructions Instructions D'Assemblage


BACKSIDE OF KITE / DOS DU CERF-VOLANT

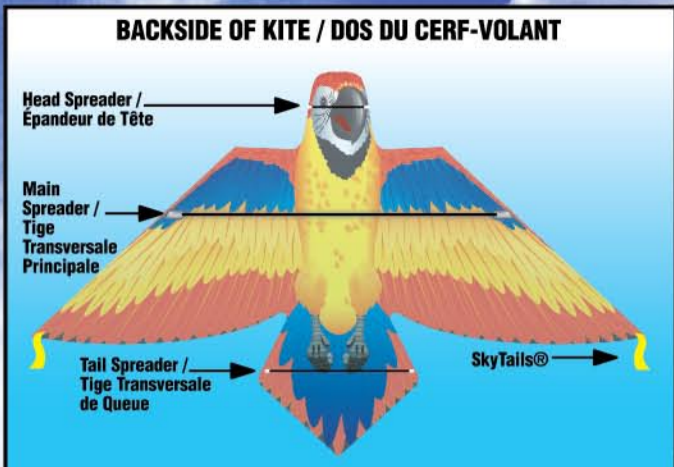


Assembled View / Vue Assemblé

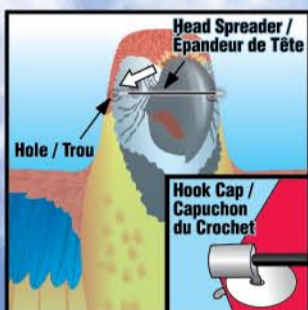


1. Insert Head Spreader Hook Cap into Hole (Left / Right).
Insérez le Capuchon du Crochet de la Tige Transversale de Tête dans le Trou (Gauche / Droite).

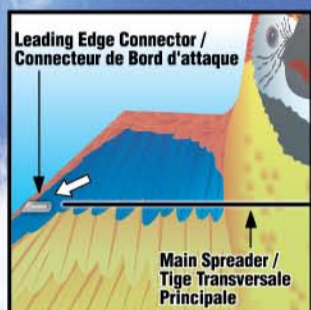


2. Insert Main Spreader into the Leading Edge Connector (Left / Right).
Insérez la Tige Transversale Principale dans le Connecteur de Bord d'Attaque (Gauche / Droite).

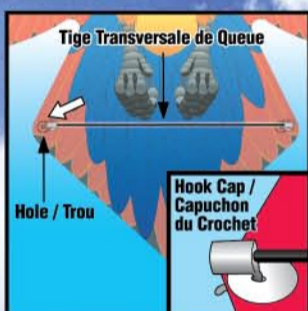

3. Insert Tail Spreader Hook Cap into Hole (Left / Right).
Insérez le Capuchon du Crochet de la Tige Transversale de Queue dans le Trou (Gauche / Droite).

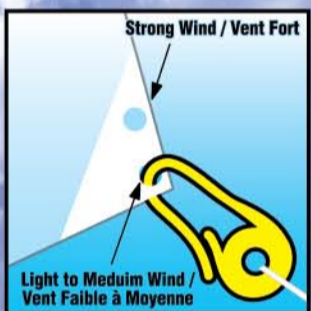

4. Attach QuikClip® to the eyelet on keel.
Attachez le QuikClip® à l'œillet sur la Quille.

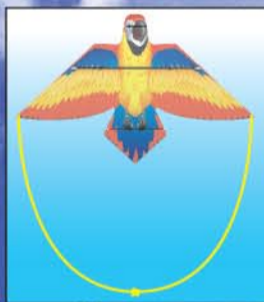

For more stability, tie SkyTails® together.

Pour plus de stabilité, attachez les SkyTails® ensemble.

Flying Instructions Instructions pour Faire Voler le Cerf-volant

1. Always find a location that is open and free of buildings or trees.
Assurez-vous de toujours faire voler votre cerf-volant dans un espace ouvert et loin des édifices et des arbres.
2. With your back to the wind, release your kite into the air.
Le dos au vent, lancer votre cerf-volant dans les airs.
3. Let the line out slowly while occasionally tugging to gain altitude.
Donner lentement de la corde en tirant par moment pour gagner de l'altitude.
4. For an assisted launch, have a friend hold your kite 50 feet / 15.24 meters downwind and release your kite.
Pour un décollage assisté, demandez à un ami de tenir votre cerf-volant à 50 pieds / 15,24 mètres de vous, sous le vent, puis demandez- lui de le relacher.
5. Pull in line to gain altitude and release slowly for more distance.
Enrouler la corde pour gagner de l'altitude et relacher la lentement pour plus de hauteur.