


Back of Kite

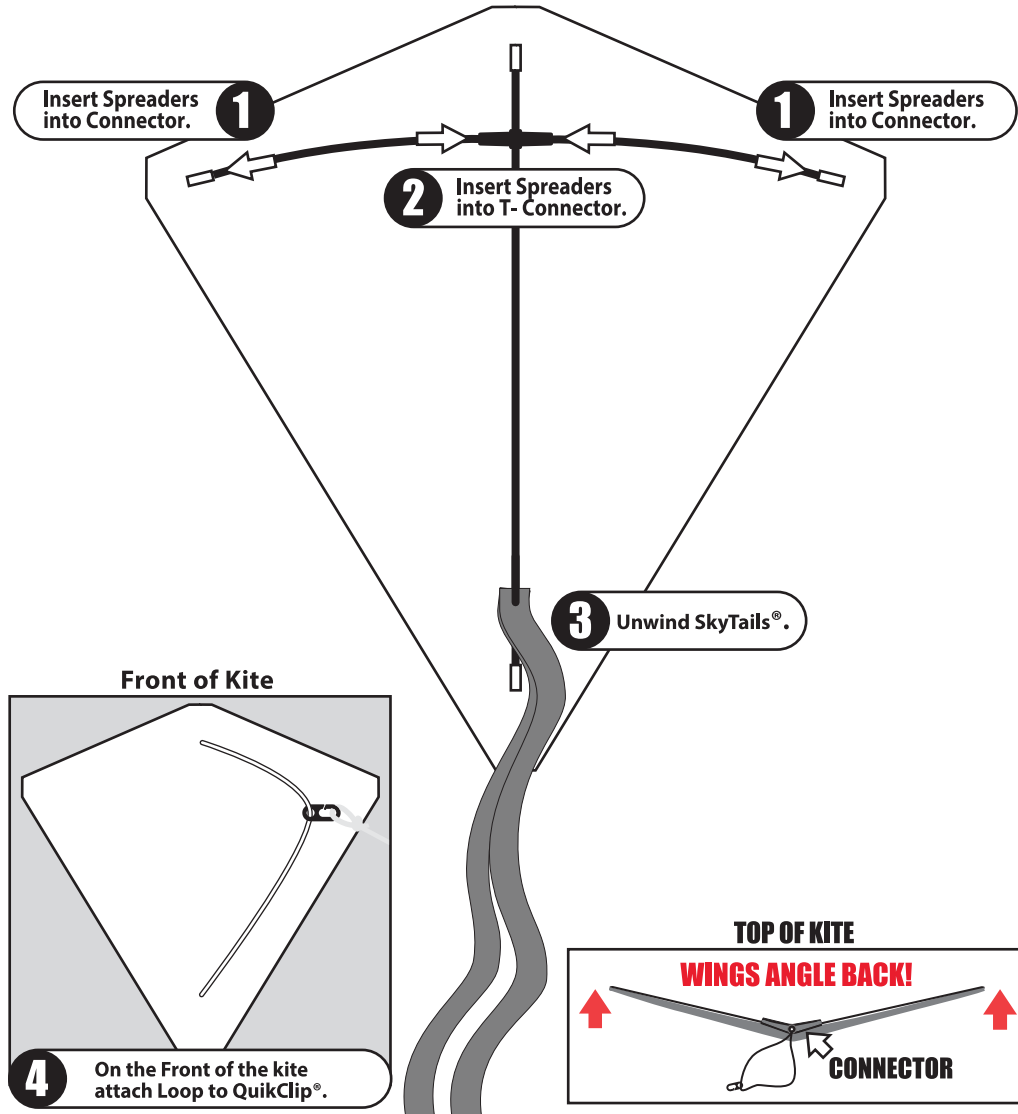


LAUNCHING - ASSISTED LAUNCH

- The kite requires a minimum wind of 7 mph / 11.3 kph. Let out approximately 75 feet / 22.9 m of line and have an assistant hold the kite.
- With your back to the wind, release the kite and take a few steps backwards, the kite will rise into the air. Tug line to gain altitude, let out line to gain distance.
- For storage, reverse assembly steps and place into package. Store your kite in a cool dry place. Excessive heat and/or sunlight can damage the package and kite.

KITE SAFETY

- WARNING! Do not fly near overhead power lines.  
WARNING! Do not use near overhead power lines or during thunderstorms.  
WARNING! Not suitable for children under 3 years due to small parts.  
WARNING! Not suitable for children under 3 years due to long cord.  
Please remove all packaging material before giving the toy to child.  
Keep important information for future reference.
- Never fly near an airport.  
Never fly over people.  
Never fly in thunderstorms.  
Never fly near busy streets.
- Never fly near overhead power lines.  
Never try to retrieve your kite from power lines.  
Call your local power company for assistance.

Dos du Cerf-volant

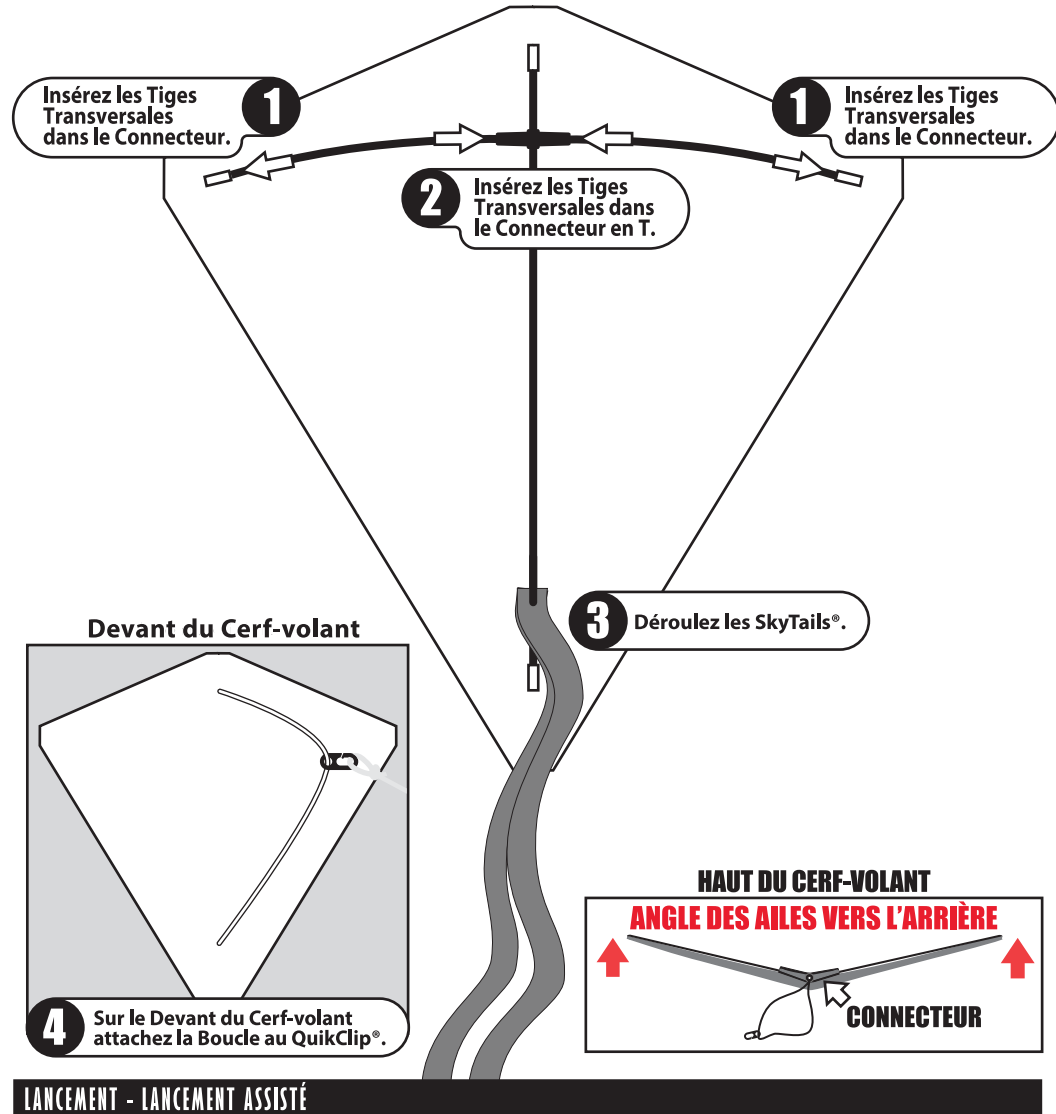

LANCEMENT - LANCEMENT ASSISTÉ

- Le cerf-volant exige un vent d'au moins 7 m/h / 11.3 km/h. Déroulez environ 75 pi / 22,9 m de ligne et demandez à un assistant de tenir le cerf-volant.
- Placez-vous le dos au vent, relâchez le cerf-volant et reculez de quelques pas, le cerf-volant s'envolera. Tirez sur la ligne pour prendre de l'altitude, relâchez la ligne pour augmenter la distance.
- Pour le rangement, reprenez les étapes de montage à l'envers et replacez dans le paquet. Rangez le cerf-volant dans un endroit sec et frais. La chaleur extrême et le soleil peuvent endommager l'emballage et le cerf-volant.

SÉCURITÉ DU CERF-VOLANT

- AVERTISSEMENT! Ne jamais faire voler près des lignes électriques.  
AVERTISSEMENT! Ne jamais faire voler près des lignes électriques ou ne jamais faire voler pendant les orages.  
AVERTISSEMENT! Non approprié aux enfants au-dessous de 3 ans dû à de petites pièces.  
AVERTISSEMENT! Non approprié aux enfants au-dessous de 3 ans dû à la longue corde.  
Veuillez retirer tout le matériel d'emballage avant de donner le jouet à l'enfant.  
Garder l'information importante pour la future référence.
- Ne jamais voler près d'un aéroport.  
Ne jamais voler au-dessus des gens.  
Ne jamais faire voler pendant les orages.  
Ne jamais faire voler près de rues encombrées.
- Ne jamais faire voler près des lignes électriques.  
N'essayez pas de récupérer un cerf-volant pris dans le linges électriques.  
Appeler la compagnie d'électricité pour obtenir de l'aide.